

ADS-BLADE AL



Універсальний інтеграційний картридж «все в одному». Веб-програмований* обхід іммобілайзера даних, а також система управління дверними замками для понад 4000 моделей транспортних засобів з 1997 року по сьогоднішній день. Включає також ексклюзивне програмне забезпечення KLON для обходу штатного іммобілайзера авто без ключа. Вставляється безпосередньо в блок автосигналізації MAGICAR G300AS для більш зручної роботи з пристроєм.

**Для програмування системи необхідний USB прорамактор IdataLink (в комплект не входить) та додаток Weblink Desktop*

УВАГА

Виробник не несе відповідальності за будь-які електричні пошкодження внаслідок неправильної установки даного продукту, будь то пошкодження самого транспортного засобу чи встановленого пристрою. Цей пристрій має бути встановлено кваліфікованим спеціалістом. Даний посібник було написано для техніків, які мають належну підготовку, певний рівень професіоналізму та знань. Будь ласка, вивчіть посібник зі встановлення, перш ніж починати роботу.

Для налаштування CAN модуля та системи вам знадобляться:



- Модуль ADS-BLADE AL (20 Pin кабель, що йде в комплекті з модулем для програмування не потрібен)
- USB програматор iDATALink USB-ECO або ADS-USB
- Центральний блок сигналізації MAGICAR MTH300-AS (кабель живлення для програмування CAN модуля не потрібен)
- Персональний комп'ютер або ноутбук з доступом до мережі інтенет
- Додаток Weblink Desktop

Пошук прошивки та інструкції



ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ системи в автомобіль обов'язково перевірте наявність необхідної прошивки саме для вашого авто, завантажте її в модуль(модуль йде без прошивки) та налаштуйте систему за допомогою програматора (в комплект не входить).

Для пошуку прошивки та схеми встановлення в авто відскануйте QR код або перейдіть на сайт www.idatalink.com.

В розділі **PRODUCTS** оберіть тип пристрою **iDatalink BLADE** і натисніть на **ADS-BLADE AL**.



ADS-BLADE AL

Universal 'all-in-one' integration cartridge. Web-programmable data immobilizer bypass and doorlock integration for over 4000 vehicle models from 1997 to date including exclusive KILON firmware applications. Inserts directly in Blade-compatible remote start, vehicle security and convenience products for seamless integration.

*ADS-USB required for web-programming and sold separately. Data immobilizer bypass available where applicable. Additional accessories may be required and sold separately.

[BUY IT NOW](#)[INSTALL GUIDES](#)[SUPPORT](#)

INSTALLATION INFO


FILTER: [All Makes](#) [All Years](#) [All models](#) [All trims](#) [All firmware](#) [All Install Methods](#)



Оберіть марку, модель, рік та модифікацію авто.

INSTALLATION INFO

FILTER: [Acura](#) [2023](#) [MDX](#) [Push-to-Start Automatic](#) [DL-HA6](#) [All Install Methods](#)



2023 MDX Push-to-Start Automatic
DL-HA6

INSTALLATION DETAILS

KEYS REQUIRED FOR PROGRAMMING

1

KEYS REQUIRED FOR INSTALLATION

0

[DOWNLOAD GUIDE](#)[FLASHING TOOLS](#)

Система покаже доступні варіанти прошивки та інструкцію по підключенню системи для вашого автомобіля.

Натисніть на кнопку **DOWNLOAD GUIDE** для завантаження схеми з встановлення.

Перевірити наявність прошивки та завантажити інструкцію можна також через додаток **Weblink Desktop**

Процедура прошивки модуля через додаток Weblink Desktop



Для роботи з системою завантажте додаток Weblink Desktop. Якщо у вас вже є даний додаток і акаунт, відкрийте його та авторизуйтесь.

Якщо акаунту ще немає, необхідно пройти не складну реєстрацію на сайті www.weblinkupdater.com/register.

Відкандувавши QR код лівіше ви потрапите на сторінку реєстрації, де необхідно заповнити просту реєстраційну форму.

Необхідно ввести прізвище, ім'я, адресу електронної пошти та вигадати надійний пароль. Після введення всіх даних необхідно буде підтвердити реєстрацію перейшовши за посиланням з листа, який надійде на вашу електронну пошту.

WEBLINK by ADS

CREATE YOUR ACCOUNT

First name
Last name
Email address
Password
Confirm password

Join newsletter to get updates

Я не робот reCAPTCHA
Конфіденційність - Умовля використання

By clicking on Sign Up you accept our [Privacy Policy](#) & [Terms of Service](#)


Sign Up

Already using ? EN


WHAT YOU'LL GET

- ✓ Login access to Weblink Desktop and Mobile apps
- ✓ Detailed history of your ADS installation activity
- ✓ Filter installations by category
- ✓ Advanced business intelligence tools (Coming Soon)

Після завершення реєстрації відкрийте сайт www.idatalink.com. В верхній частині натисніть кнопку **FLASH YOUR MODULE**

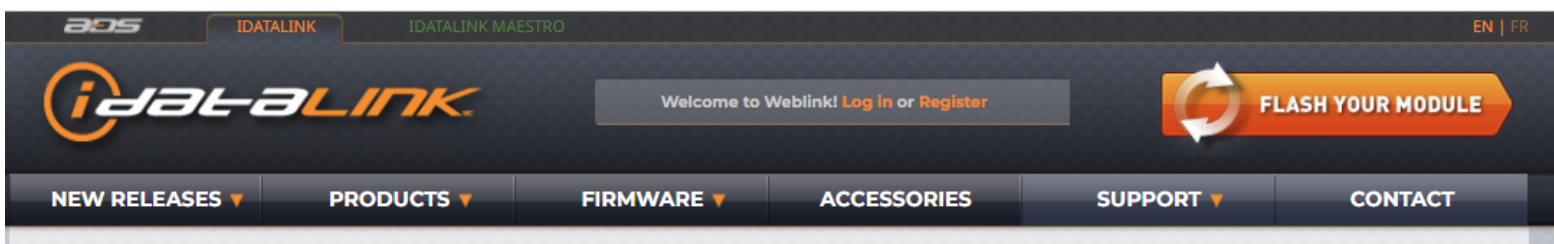


На екрані з'явиться вікно з пропозицією перейти до додатку Weblink Desktop

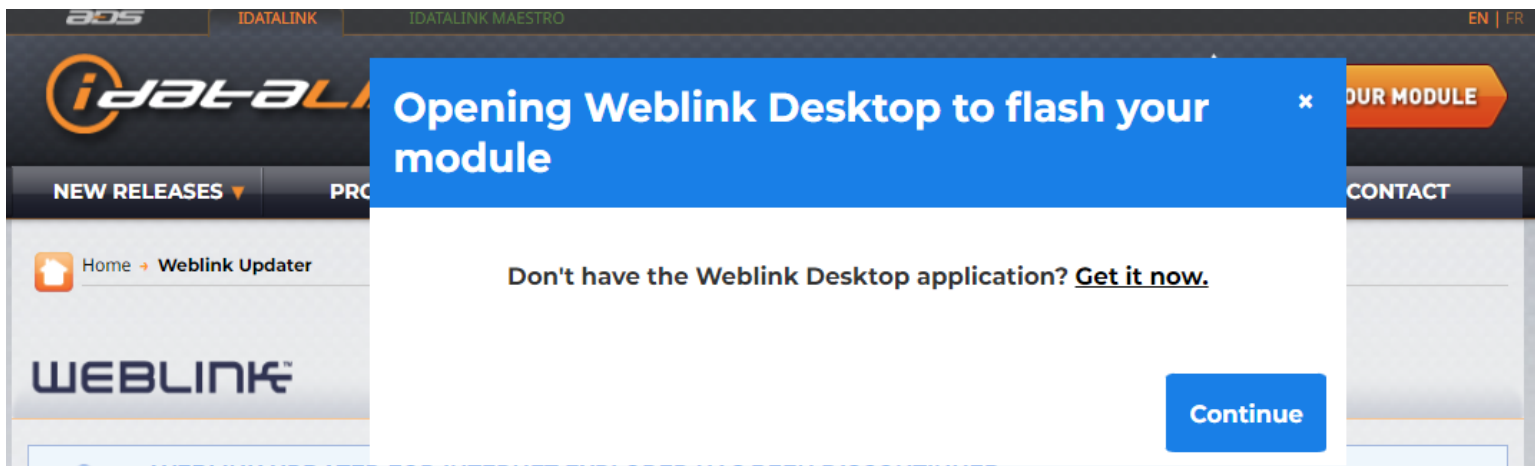

Якщо додаток вже встановлений на ПК, то просто натисніть на синю кнопку з написом **Continue**.


Якщо додаток ще не встановлено, натисніть на напис **Get it now**

Система автоматично переадресує вас на сторінку завантаження додатку.


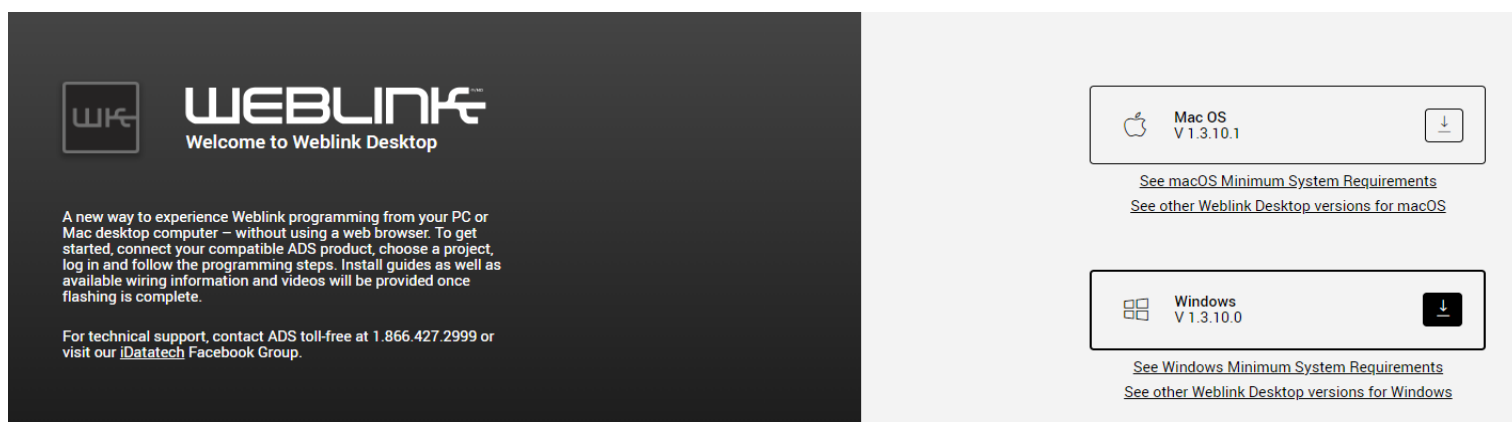


Оберіть вашу операційну систему Mac OS чи Windows та натисніть на стрілочку поряд для завантаження.

Відкрийте додаток на комп'ютері та введіть ваші реєстраційні дані (адреса електронної пошти та пароль). Якщо всі дані введено правильно, на екрані з'явиться наступне вікно:

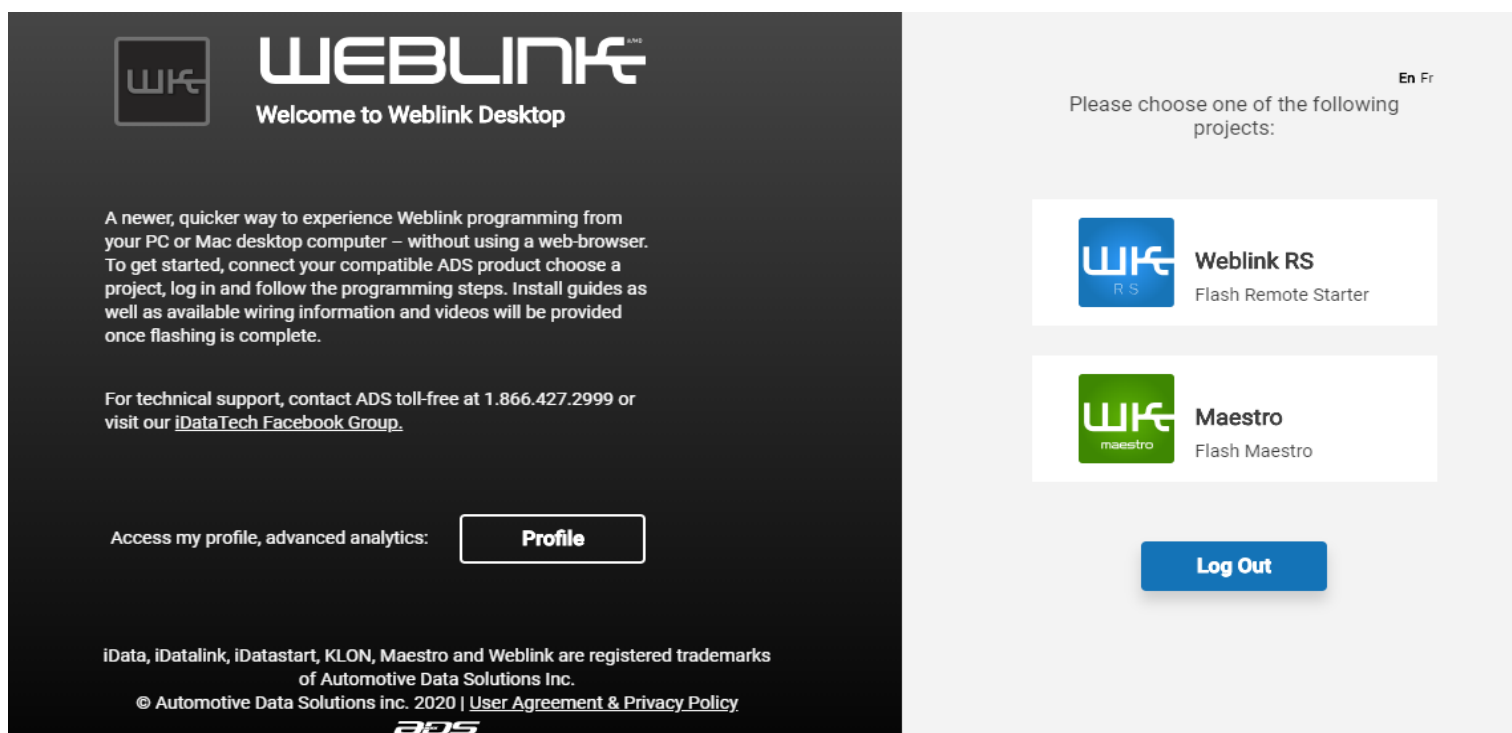

Візьміть центральний блок сигналізації MAGICAR G300AS та відкрийте кришку для CAN модуля на нижній частині блока. Вставте картридж BLADE AL у відповідний слот на центральному блоці. **ЖИВЛЕННЯ І ПРОВОДКУ ПІДКЛЮЧАТИ НЕ ПОТРІБНО!** Підключіть USB програматор IdataLink до центрального блока сигналізації (чорний 4Pin слот CN6) та до USB порта комп'ютера.

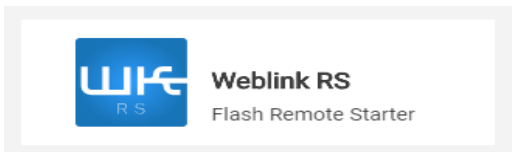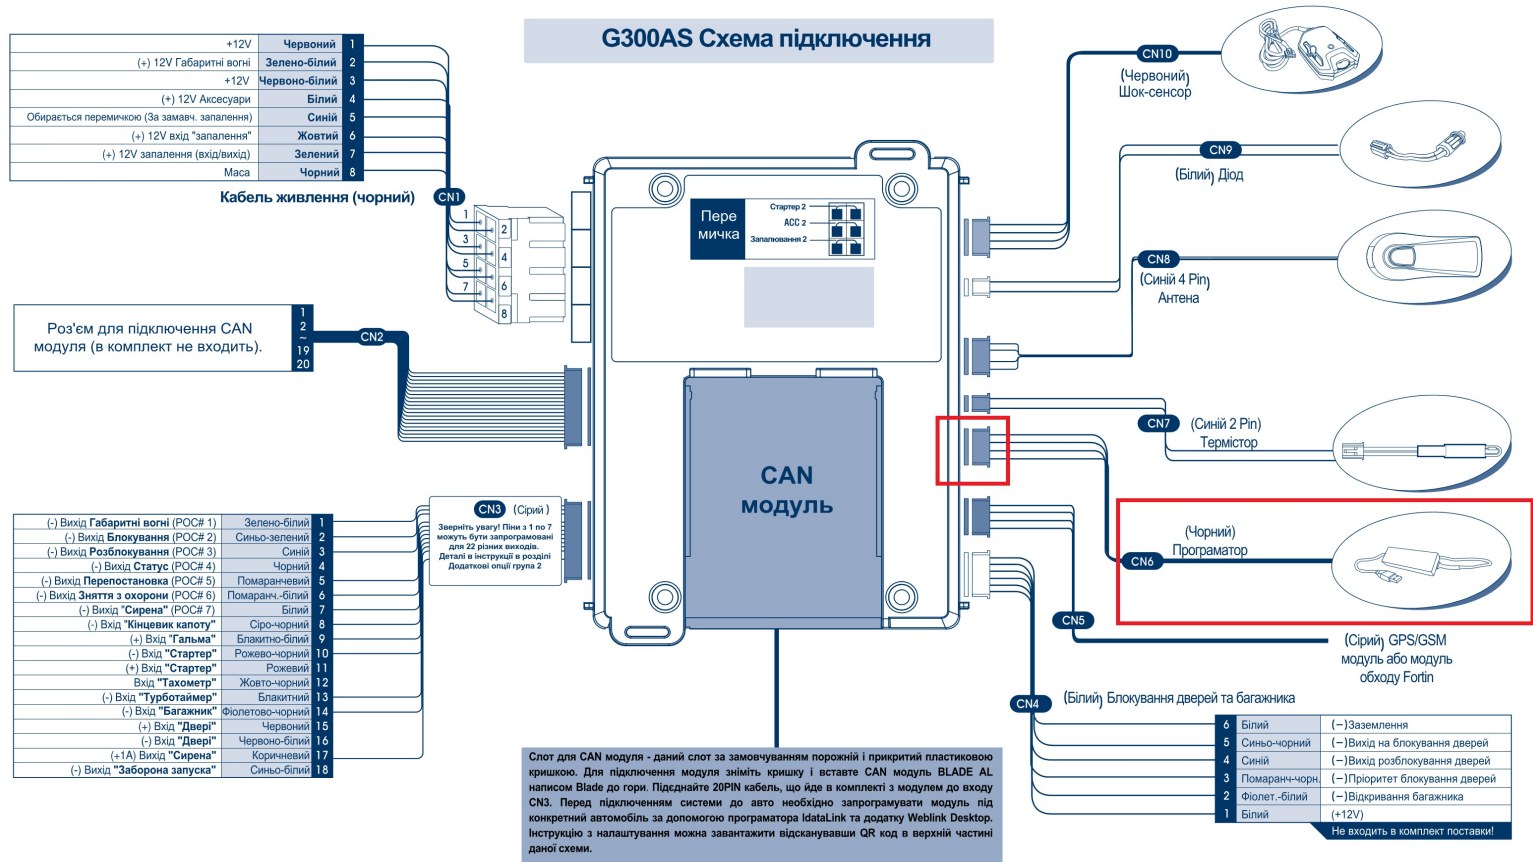


Після того як блок з модулем буде підключений до ПК, повертаємось до додатку Weblink та натискаємо кнопку **Weblink RS Flash Remote Starter**


Якщо підключення зроблено вірно, на CAN блоці почне блимати синій світлодіод, а на екрані з'явиться синій екран з написом Weblink, який означає, що система підключилась до модуля та почала процес зчитування даних з центрального блока та CAN модуля.



Приблизно через хвилину система закінчить збір даних і на екрані з'явиться вікно з інформацією про систему.

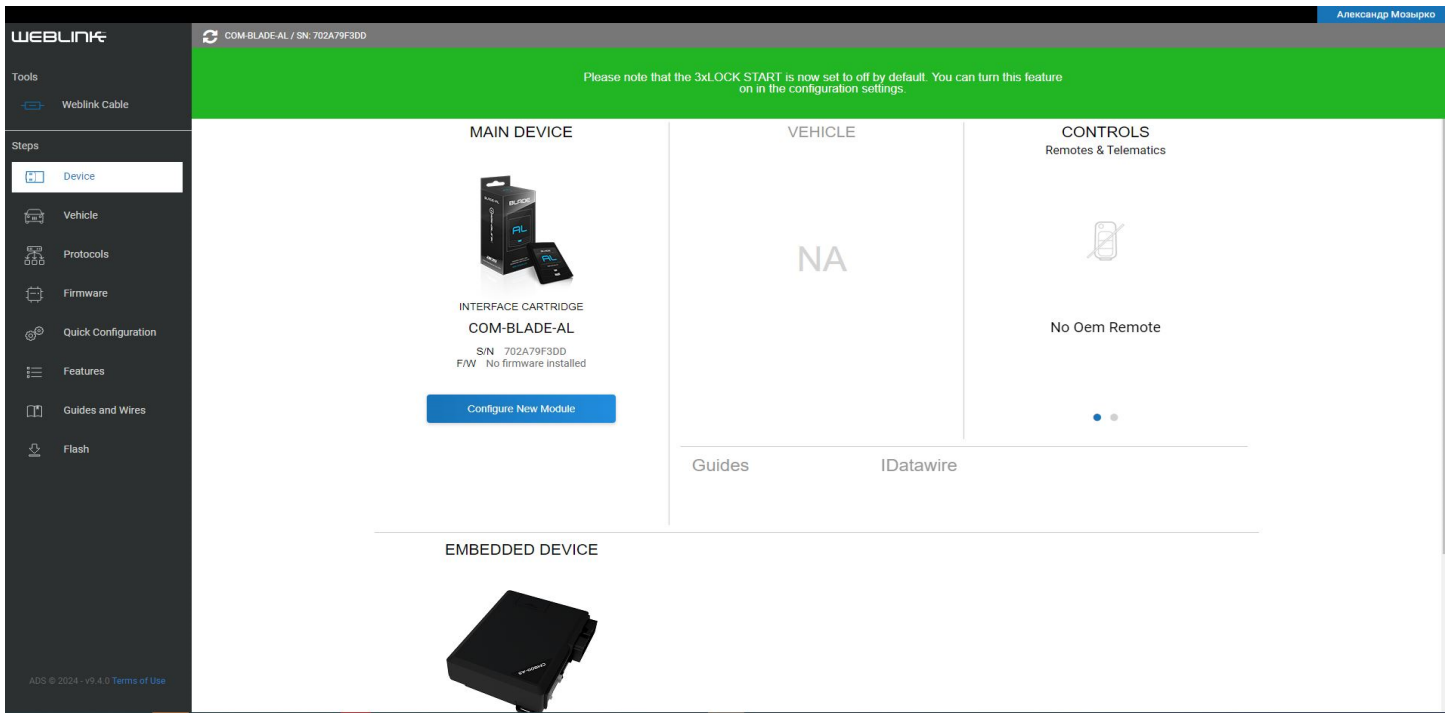

Якщо в пам'яті модуля вже є заштита якась прошивка, то в першому вікні під назвою модуля з'явиться назва та версія прошивки, а в середньому вікні з написом VEHICLE з'явиться інформація про вибране авто.

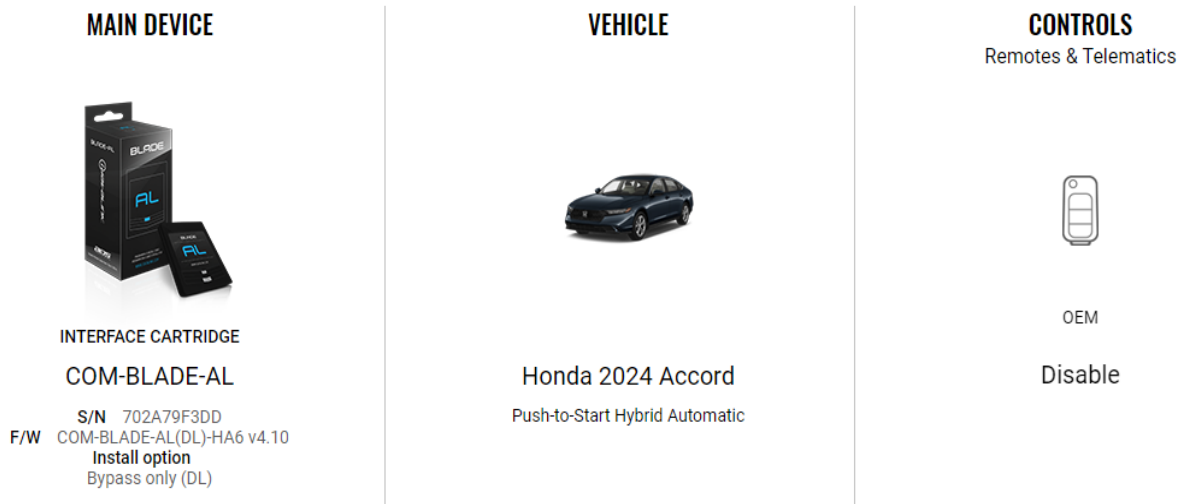

Якщо ж прошивки ще немає, то необхідно натиснути на кнопку **Configure New Module** під назвою CAN модуля.



Система покаже сторінку вибору авто, де необхідно обрати рік, марку, модель та комплектацію необхідного вам авто.

COM-BLADE-AL / SN: 702A79F3DD











































SELECT MAKE

Makes

Years

Models

Trims

 Acura	 Audi	 Buick	 Cadillac	 Chevrolet	 Chrysler	 Dodge	 Fiat	 Ford			
 Freightliner	 Genesis	 GMC	 Honda	 Hummer	 Hyundai	 Infiniti	 Isuzu	 Jaguar			
 Jeep	 Kia	 Land Rover	 Lexus	 Lincoln	 Mazda	 Mercedes-Benz	 Mercury	 Mitsubishi			
 Nissan	 Oldsmobile	 Plymouth	 Pontiac	 Porsche	 Ram	 Saab	 Saturn	 Scion			
 Subaru		 Suzuki		 Toyota		 Volkswagen		 Volvo		 VPG	

COM-BLADE-AL / SN: 702A79F3DD / Honda

SELECT YEAR

Makes

Years

Models

Trims

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	
				1998					1997

COM-BLADE-AL / SN: 702A79F3DD / Honda / 2015









SELECT MODEL

Makes

Years

Models

Trims

 Accord	 Accord Crosstour	 Civic	 CR-V	 CR-Z	 Fit
 Odyssey			 Pilot		



SELECT TRIM

Push-To-Start Manual

Push-To-Start Automatic

Std. Key Manual

Std. Key Automatic

Push-To-Start Hybrid
Automatic

Останній етап - вибір варіанту встановлення. Обираємо **Bypass Only (DL)**

SELECT INSTALL OPTIONS

Stand-Alone Remote Starter (RS)

Use This Device As A Stand-Alone Remote Starter Controlled From The OEM Key Or Add A Compatible After-Market RF Kit Or Telematic.

Bypass Only (DL)

Use This Device With A Compatible Remote Starter To Add Immobilizer Bypass And/Or Convenience Control.

Choose a protocol

IDatalink 2-Way

Suggested

В наступному вікні натискаємо на Кнопку **Save and continue** в нижній частині екрану.

SELECT FIRMWARE

The firmware below is recommended for your vehicle. Click 'See all available firmwares' below to see other options.

COM-BLADE-AL(DL)-HA6

DL-HA6 v4.10

Recommended

KLON Patent No. US 8,856,780 CA 2759622

[See all available firmwares](#)

Optional Accessories

These parts are optional for the installation



ADS-USB



ADS-WLM-AP1



ADS-WLM-AN1



ADS-USB-HUB




Save and continue

Тепер система покаже обрану прошивку та модель авто. Якщо все обрано вірно, натискаємо кнопку **Flash your device**

COM-BLADE-AL / SN: 702A79F3DD / Honda / 2015 / Accord / Push-to-Start Hybrid Automatic / COM-BLADE-AL(DL)-HA6 v4.10

READY TO FLASH

Please review your vehicle and remotes selection before clicking "Flash your device"

MAIN DEVICE	VEHICLE	CONTROLS Remotes & Telematics
 INTERFACE CARTRIDGE COM-BLADE-AL S/N 702A79F3DD F/W COM-BLADE-AL(DL)-HA6 v4.10 Install option Bypass only (DL) KLON Patent No. US 8,856,780 CA 2759622 Redetect	 Honda 2015 Accord Push-to-Start Hybrid Automatic Modify	 OEM Disable Modify

[Flash your device](#)

Після натискання кнопки почнеться процес загрузки прошивки

FLASH IN PROGRESS

Please wait!

44 %



Don't forget to read any notes or tips about your installation when the flash is completed. We also offer detailed vehicle wiring information and pictures to speed up your install. You will find these in the installation resources page during flash or hit "Redetect" when your flash is completed.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! CAN МОДУЛЬ МОЖНА ЗАПРОГРАМУВАТИ ЛИШЕ 5 РАЗІВ. НА 6 РАЗ МОДУЛЬ ЗАБЛОКУЄТЬСЯ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ

По завершенню з'явиться вікно підтвердження успішного завантаження.

FLASH COMPLETED SUCCESSFULLY

Follow instructions to perform required extended programming



Disconnect your device from the computer

Connect the device to the vehicle and follow programming instructions

Reconnect the device to the computer and click Continue

KLON Patent No. US 8,856,780 CA 2759622

[Continue Extended Programming](#)


[See Instructions](#) [Quit Process](#)

Перший етап завантаження прошивки завершено.




2 етап - монтаж системи в автомобіль.

Для кожної моделі авто є своя прошивка та модельна схема-ключ для підключення системи до авто.

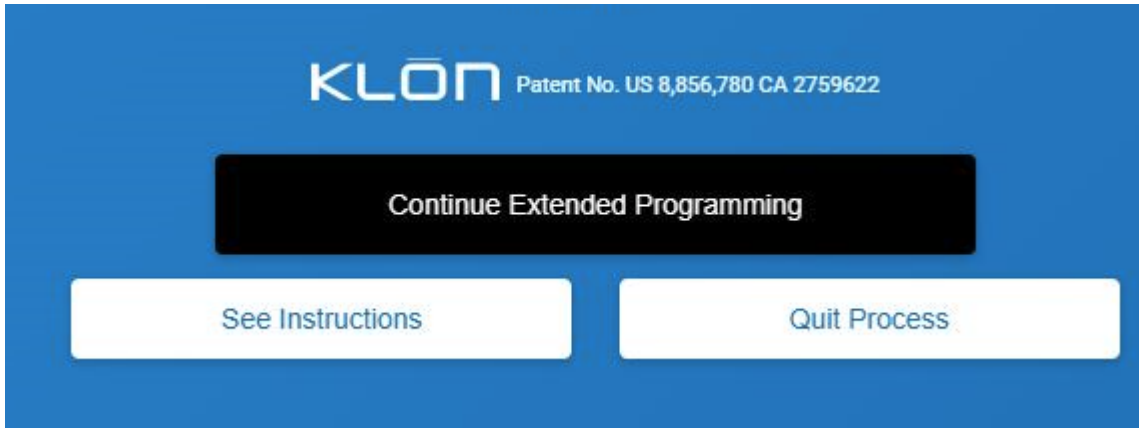Завантажити необхідну схему можна натиснувши кнопку **See instructions** в останньому діалоговому вікні.



Або в розділі **Guides** на головній сторінці під інформацією про авто.

MAIN DEVICE	VEHICLE	CONTROLS
 INTERFACE CARTRIDGE COM-BLADE-AL S/N 702A79F3DD F/W COM-BLADE-AL(DL)-HA6 v4.10 Install option Bypass only (DL) KLON Patent No. US 8,856,780 CA 2759622 Start Extended Programming F/W Update Available Modify Features Configure New Module	 Honda 2024 Accord Push-to-Start Hybrid Automatic	Remotes & Telematics  OEM Disable ● ●
	Guides See All Guides	IDatawire Wires & Pictures

INSTALLATION RESOURCES








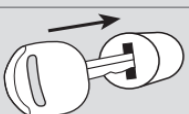
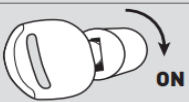

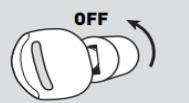
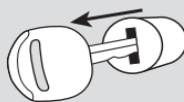



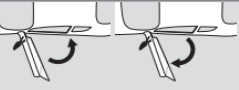
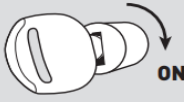

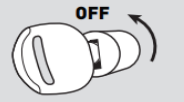
Here are all the relevant install documents for the COM-BLADE-AL!

Install Guide COM-BLADE-AL(DL)-HA6 20241010	myFirstech Guides
--	-------------------

Відключіть USB програматор від блока сигналізації.


Підключіть систему до авто, використовуючи модельну схему-карту для вашого авто, завантажену під час прошивки модуля. Підключіть живлення центрального блока і пройдіть процедуру програмування згідно наступної схеми.

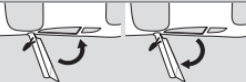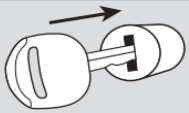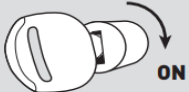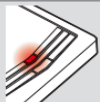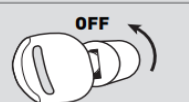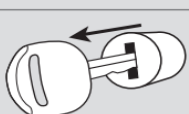ПРОЦЕДУРА ПРОГРАМУВАННЯ МОДУЛЯ З "КЛОН"

1		Закрий двері водія. Відкрий двері для активації модуля.
2		Встав ключ в замок запалювання
3		Поверни ключ в положення ON
4		Зачекай доки діод на модулі загориться червоним
5		Поверни ключ в положення OFF
6		Вийми ключ
7		Діод погасне
8		Знову встав ключ
9		Поверни ключ в положення ON
10		Зачекай доки діод не блимне блакитним
11		Поверни ключ в положення OFF
12		Вийми ключ
13		Відключи центральний блок від авто. УВАГА! Живлення відключати в останню чергу!
14		Підключи модуль до комп'ютера і продовжте розширене програмування.*
15		Увага! Не натискайте кнопку програмування на модулі. Підключіть блок до авто. Спершу підключати живлення.
16		Закрий двері водія. Відкрий двері для активації модуля.
17		Поверни ключ в положення ON
18		Зачекай доки світлодіод почне блимати СИНІМ частотою в 2 секунди.
19		Поверни ключ в положення OFF
20		Програмування модуля закінчено.

*Під продовженням розширеного програмування мається на увазі продовження програмування модуля для коректної роботи автозапуску та система КЛОН.



Для цього повторно підключіть модуль до комп'ютера через програматор і в додатку Weblink натисніть кнопку **Continue Extended Programming** в останньому діалоговому вікні.

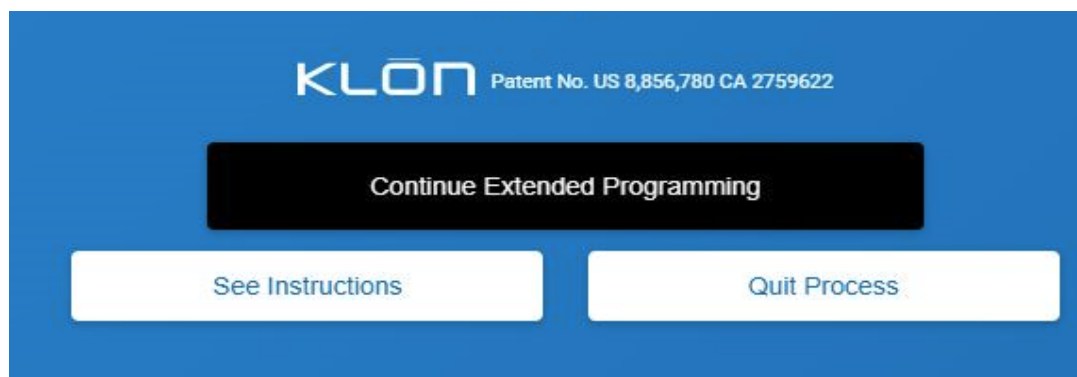

ДІАГНОСТИКА МОДУЛЯ


Статус діода		ДІАГНОСТИКА МОДУЛЯ		
		Під час програмування	Під час автозапуску	З вимкненим запалюванням
	Блимає червоним	Відсутня/неправильна інформація від прошивки або автомобіля	Запрограмовано не коректно	Запрограмовано або підключено не коректно
	Постійний червоний	Чекає на інформацію від авто	Запрограмовано не коректно	Не запрограмовано. Очікує на інформацію від авто
	Блимає синім	Необхідно виконати додаткові кроки програмування	Запрограмовано коректно, працює.	Недійсне заземлення під час отримання статусу від ЦБ
	Світиться синім потім гасне	Запрограмовано коректно	Виконується скидання	Виконується скидання
	Вимкнений	Немає активності або вже запрограмовано	Відсутнє заземлення в момент отримання статусу від ЦБ	У спокої та готовий до дистанційного запуску

ПРОЦЕДУРА СКИДАННЯ МОДУЛЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

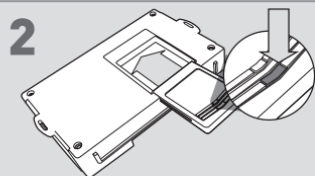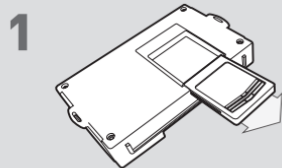


1 Від'єднайте картридж від центрального блока

2 Затисніть кнопку програмування на картриджі. Тримавши натисненою кнопку, вставте картридж назад в центральний блок.

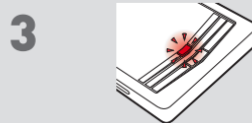

3 Світлодіод почне блимати червоним. Одразу ж відпустіть кнопку програмування.

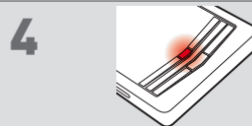

4 Світлодіод загориться червоним на 2 секунди.
Процедуру скидання завершено.

5 **Перепідключіть** всі конектори та повторіть процедуру програмування.



Якщо процедуру буде виконано з помилкою, з'явиться помилка CHECK ENGINE або DTC

Якщо у вас виникнули питання в процесі підключення та програмування модуля, ви можете звернутися до технічної підтримки **MAGICAR за номером **067-400-14-13 (Viber, Telegram)****